


So einfach ist die Aufbringung hochtransparenter Folienmotive:


birdsticker®

Vogelschutz mit Durchblick


Inhalt: 5 Vogelschutzaufkleber
1 Kunststoffschaber

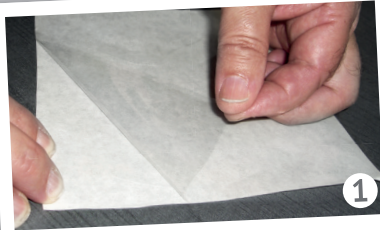

1
Transparente Deckfolie im
180°-Winkel abziehen.

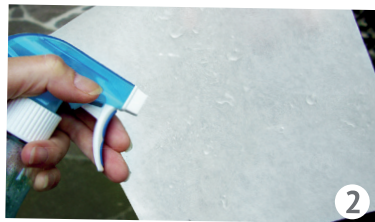

2
Sowohl die Klebeseite des Folien-
motivs als auch die Glasfläche
gut mit Wasser benetzen.

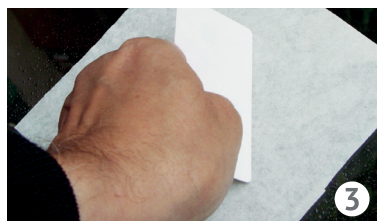

3
Übertragungspapier mit Motiv
faltfrei auf die Glasfläche
aufbringen und glattstreichen.



4
Gut trocknen lassen, dann
Übertragungspapier vorsichtig
im 180°-Winkel abziehen.



Hersteller:
Dr. Kolbe GmbH
Elsterweg 8
D-72760 Reutlingen
www.drkolbe.de



Kleinere Luft- oder Wasserblasen lösen sich in der Regel innerhalb einiger Tage bis Wochen auf. Die Montage der birdsticker sollte nicht unter 10°C und möglichst auf der Anflugseite (außen) erfolgen. Bei beschichteten Scheiben vor der Montage der birdsticker unbedingt beim Glashersteller nachfragen.